

## Installationshinweise zum ALBASigner-Cardreader

### Bitte unbedingt beachten!


- Der Cardreader darf auf keinen Fall, auch nicht zu Testzwecken, vor Abschluss des Installationsprogramms (Schritte 1 und 2) am PC angeschlossen werden.
- Die Installation muss als Administrator durchgeführt werden.

### 1.) Download des aktuellen Installationsprogramms

Sie finden das Installationsprogramm auf der Produktseite


<http://www.alba.info/entsorgung/albasigner/login.html>

unter „Treiber für Ihr Kartenlesegerät“.

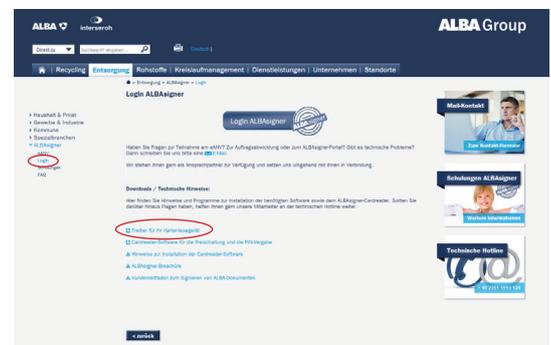

### 2.) Start des Installationsprogramms

Folgen Sie bei der Installation den angegebenen Bedienungsanweisungen und wählen Sie als Anschlussart USB.

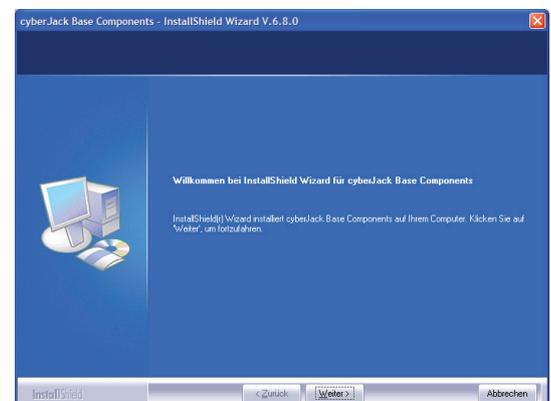


### 3.) Anschluss des ALBASigner-Cardreaders an den PC

Nach Beendigung des Installationsprogramms schließen Sie den Cardreader an einen freien USB-Steckplatz an. Windows erkennt sofort ein neues Gerät und ordnet die soeben installierten Treiber zu.



### 4.) Funktionsprüfung

Unter Start/ Programme/ REINER SCT cyberJack/ cyberJack Gerätemanager, Funktionstest kann abschließend ein Test auf korrekte Installation durchgeführt werden.

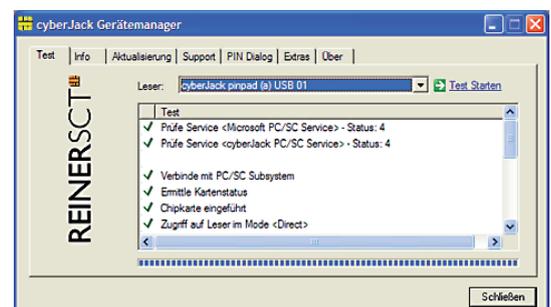



Mit dem Kauf unseres ALBAsigner-Cardreaders haben Sie auch Anspruch auf unseren kostenlosen Installationssupport erworben. Es fallen für Sie lediglich normale Telefongebühren an. Diese richten sich nach den Tarifen des von Ihnen gewählten Netzbetreibers.

Unsere Service-Hotline erreichen Sie werktags von 8 - 17 Uhr unter  
Telefon 02361 - 91 30 124

[www.albasigner.info](http://www.albasigner.info)